

ELEKTROSTANDARD®

Инструкция по монтажу и эксплуатации встраиваемого блока питания трековой системы Line Magnetic



Внимание!

Перед установкой внимательно прочитайте инструкцию!

Все работы по установке и обслуживанию блока питания производить только при отключенной питающей сети.

Блок питания преобразует напряжение бытовой сети переменного тока в постоянный ток, применяется для питания трековых систем Line Magnetic. При выборе блока питания необходимо учитывать общую мощность подключаемых светильников.

Технические характеристики

Мощность: указана на упаковке

Питание: указано на упаковке

Выходное напряжение: $\approx$ 48 В

Пылевлагозащищенность: IP20

Класс энергоэффективности: A

Класс защиты от поражения электрическим током: II

Срок службы: 10 лет



Внимание!

Перед монтажом убедитесь в отсутствии напряжения в сети!

Перед установкой убедитесь в отсутствии механических повреждений на блоке питания.

- Монтаж и демонтаж данного изделия должен осуществляться специалистом или электриком, имеющим соответствующую квалификацию. Все работы по монтажу и обслуживанию необходимо производить только при отключенном питании.
- Запрещается подключение к блоку питания источников потребления энергии, превышающих допустимую мощность. Необходимо избегать механических повреждений и попадания влаги на блок питания.
- При подключении к блоку питания электроприборов необходимо соблюдать полярность. Места соединения проводов необходимо заизолировать и обеспечить защиту от попадания влаги.
- При обнаружении неисправностей необходимо в оперативном порядке произвести обесточивание блока питания. Самостоятельно не производить никаких вмешательств.
- В данной ситуации необходимо обратиться к специалисту, имеющему необходимые допуски, разрешения и квалификацию.



Внимание!

Для стабильной работы трековой системы, необходимо иметь 20% запас мощности блока питания.

Подключение блока питания:

1. Обесточьте линию подключения электричества к блоку питания
2. Подключите провод питания сети к проводу блока питания.
3. В закрепленный шинпровод вставьте блок питания до упора.
4. Подайте питание на линию электричества к блоку питания.


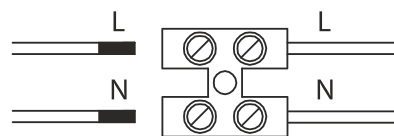


Схема подключения проводов

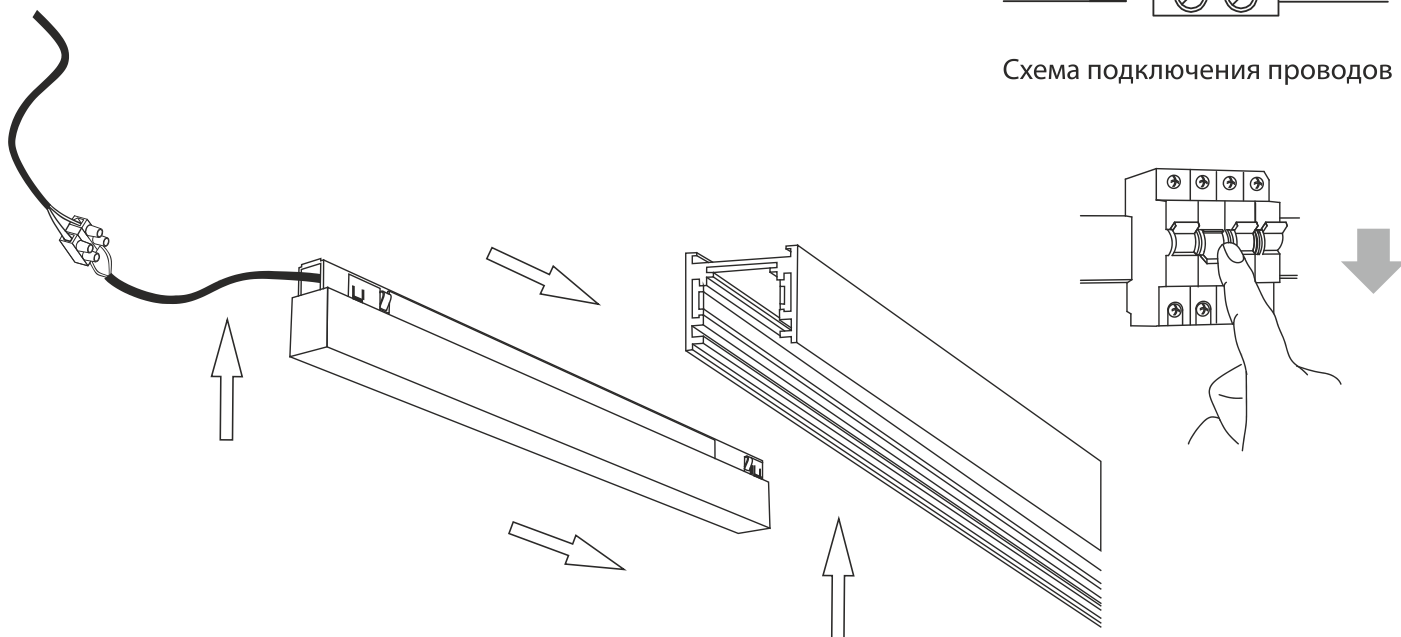

Транспортировка и хранение

Транспортировка должна осуществляться в упаковке, в условиях, исключающих механические повреждения и прямое попадание на продукцию пыли, грязи и влаги. Допускается транспортировка продукции в любом положении, любым видом транспорта. Транспортировка авиационным транспортом должна осуществляться в герметизированном отсеке. При транспортировке должно быть обеспечена температура $-20 \dots +45$ °C при относительной влажности воздуха до 80%.

Утилизация

Отходы электротехнической продукции не следует утилизировать с бытовыми отходами. Утилизация должна производиться в специально отведенных местах (уточняйте расположение таких пунктов в своем регионе).



Гарантия

Гарантийный срок эксплуатации составляет 36 месяцев со дня продажи товара через розничную сеть при условии соблюдения покупателем правил установки, эксплуатации, транспортировки и хранения, указанных в настоящей инструкции. В случае выхода товара из строя до истечения гарантийного срока покупатель вправе обратиться к продавцу (в магазин, в котором был приобретен товар), к импортеру, к изготовителю товара. Контактная информация импортёра и изготовителя указана ниже. Гарантия на товар не распространяется в случае, если товар использовался в системах освещения промышленных предприятий, складов, офисов и т.д., где условия эксплуатации значительно отличаются от бытовых условий (повышенный или пониженный температурный режим, нестабильная подача электроэнергии и т.д.). Для подтверждения даты продажи покупатель может предъявлять настоящую инструкцию, имеющую отметку продавца о дате продажи. Нарушение покупателем правил установки, и/или эксплуатации, и/или транспортировки и/или хранения товара, указанных в настоящей инструкции по эксплуатации, а также наличие на товаре механических повреждений, повлекших выход товара из строя либо возникновение недостатков товара, в отношении которых покупатель предъявляет требования, лишает покупателя права на гарантию

Дата продажи: _____

Модель: _____

Штамп магазина:



Товар сертифицирован, соответствует требованиям ТР ТС 020/2011, ТР ТС 004/2011, ТР ЕАЭС 037/2016. Месяц и год изготовления указан на товаре и/или упаковке. Претензии по качеству товара принимаются: тел. +7 495-228-17-33, e-mail: info@royalaurel.ru. Производитель: «YinFeng Lighting Co., Ltd», HuangWang Industrial, HeTang Town, JiangMen City, Guangdong Province, China. «Иньфэн Лайтин Кампэни Лтд», Китай, провинция Гуандун, город Цзянмэнь, населённый пункт Хэтан, индустриальный район Хуанван. Импортер/поставщик: ООО «Роял Аурэль», 117418, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Черёмушки, ул. Зюзинская, д. 6, к. 2, помещ. 1Б. Произведено в КНР.