


ELEKTROSTANDARD®

Звонок беспроводной DBQ02M WL 36M IP44 V2 инструкция по эксплуатации

Беспроводной звонок предназначен для быстрого и простого оснащения квартиры, коттеджа, офиса звуковым и/или световым оповещением о посетителе без прокладки кабеля и сложного монтажа. Комплект звонка состоит из передатчика и динамика. Кнопка-передатчик размещается снаружи помещения, а динамик в любом удобном для Вас месте.

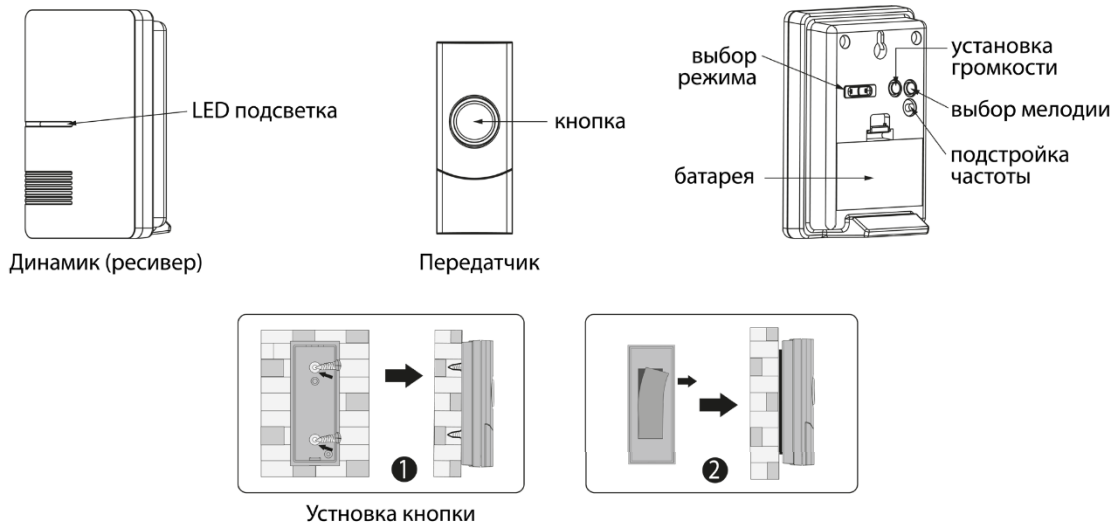


Технические характеристики

Радиус действия передатчика: до 300 м в зоне прямой видимости;
Звук: 36 полифонических мелодий;
Элемент питания кнопки: 1 x CR2032 (входит в комплект);
Элементы питания звонка: 2 x AA (не входят в комплект);
Рабочая температура: от -30 до +50 °C;
Пылевлагозащищенность: IP44;
Максимальная громкость динамика 80 dB;
Частота работы передатчика и динамика 433,92 МГц;
Мощность излучения передатчика: 5 мВт;
Габаритные размеры динамика: 110 x 76 x 42 мм;
Масса динамика и передатчика: 161 г;
Совместимость с доп. оборудованием: только с кнопкой DBB01WL V2.

Основные функции

- Регулировка громкости;
- 3 режима работы: звуковой, световой, совместный;
- Переключение мелодий.

Установка и начало работы

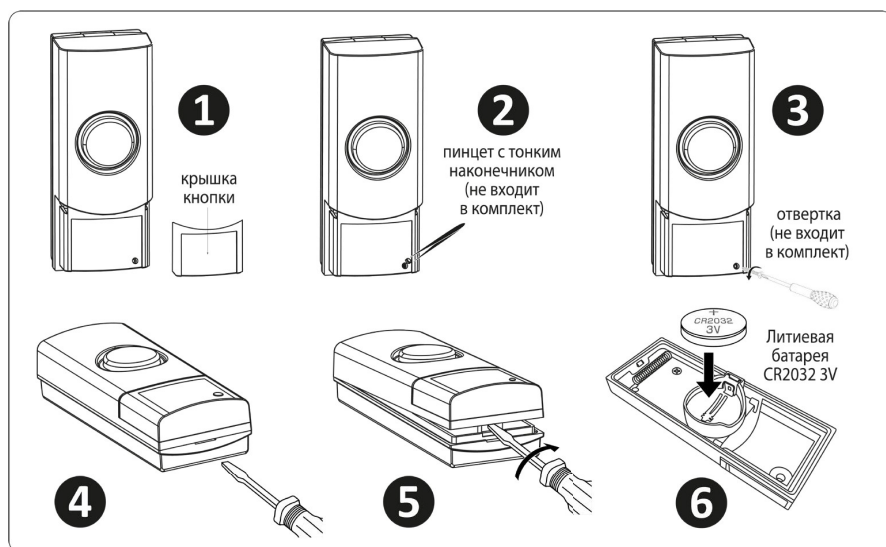

1. Вставьте батарейку в передатчик, вставьте 2 батарейки AA в динамик. Динамик издаст звуковой сигнал, сигнализирующий, что он готов к работе. Нажмите кнопку кодирования на динамике, и вы услышите звуковой сигнал. Звонок перейдет в режим сопряжения. Нажмите кнопку на передатчике и удерживайте в течение 15 секунд для установки сопряжения. Если сопряжение не установится в течение 15 сек, динамик издаст звук двойной звуковой сигнал и выйдет из режима сопряжения. Если вы хотите установить сопряжение после 15 сек, повторите действия выше. Если вы хотите отсоединить динамик от передатчика, нажмите и удерживайте кнопку кодирования в течение 3 сек. После этого динамик издаст звуковой сигнал 5 раз. Это значит, что сопряжение очищено, и они больше не связаны.
2. Работа двух и более передатчиков с одним динамиком (в комплект входит только один передатчик).
3. Вставьте батарейки в передатчики и динамик.

4. Нажмите кнопку кодирования на динамике, и он будет готов принимать сигнал со второго передатчика. Нажмите кнопку на передатчике, динамик издаст звуковой сигнал, сигнализирующий что новый код сопряжения зарегистрирован и записан в памяти. Теперь динамик будет работать со вторым передатчиком. Для подключения третьего и четвёртого передатчиков повторите действия выше.
5. Выберите необходимый режим работы.
6. Выберите мелодию.
7. Установите необходимую громкость.
8. Динамик может быть установлен как на горизонтальную поверхность, так и на стену.
9. Монтаж передатчика на стену осуществляется с помощью двухстороннего скотча или саморезами. Для монтажа на саморезы необходимо снять заднюю крышку передатчика, зафиксировать ее на стене и вставить основание передатчика в крышку.

Транспортировка и хранение

Транспортировка должна осуществляться в упаковке, в условиях, исключающих механические повреждения и прямое попадание на продукцию пыли, грязи и влаги. Допускается транспортировка продукции в любом положении, любым транспортом. Транспортировка авиационным транспортом должна осуществляться в герметизированном отсеке. При хранении и транспортировке должна быть обеспечена температура от -30 до +50 °С. Продукция должна храниться в отапливаемом вентилируемом помещении, защищенном от атмосферных осадков, в транспортной упаковке.

Утилизация

Отходы электротехнической продукции не следует утилизировать с бытовыми отходами. Утилизация должна производиться в специально отведенных местах (уточняйте расположение таких пунктов в своем регионе).



Гарантия

Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи дверного звонка через розничную сеть при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортировки и хранения, указанных в настоящей инструкции.

В случае выхода дверного звонка из строя до истечения гарантийного срока покупатель вправе обратиться к продавцу (в магазин, в котором был приобретен дверной звонок), к импортеру, к изготовителю дверного звонка. Контактная информация импортёра и изготовителя указана ниже. Для подтверждения даты продажи покупатель может предъявлять настоящую инструкцию, имеющую отметку продавца о дате продажи. Нарушение покупателем правил установки, и/или эксплуатации, и/или транспортировки и/или хранения дверного звонка, указанных в настоящей инструкции по эксплуатации, а также наличие на дверном звонке механических повреждений, повлекших выход дверного звонка из строя либо возникновение недостатков светильника, в отношении которых покупатель предъявляет требования, лишает покупателя права на гарантию.

Дата продажи

Модель

Штамп магазина



Товар сертифицирован, соответствует требованиям ТР ТС 020/2011, ТР ТС 004/2011, ТР ЕАЭС 037/2016. Месяц и год изготовления указан на товаре и/или упаковке. Претензии по качеству товара принимаются: тел. +7-495-228-17-33, e-mail: info@royalaurel.ru. Производитель: «YinFeng Lighting Co., Ltd.», HuangWang Industrial, HeTang Town, JiangMen City, Guangdong Province, China. Произведено в Китае. «Иньфэн Лайтин Кампэни Лтд.», Китай, провинция Гуандун, город Цзянмэнь, населённый пункт Хэтан, индустриальный район Хуанван. Импортер/поставщик: ООО «Роял Аурэль», 117418, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Черёмушки, ул. Зюзинская, д. 6, к. 2, помещ. 1Б.